

Mur 3D pour maison de poupée

Notice de réalisation

Créez facilement un mur en relief réaliste pour vos dioramas et maisons miniatures grâce à cette méthode simple et accessible.

Matériel nécessaire



1. Gabarit de mur (x 4)



2. Plâtre en poudre



3. Sable fin



4. Spatule



5. Ruban de masquage



6. Bâtonnets de mélange (x 5)



7. Gants de protection

Consignes de sécurité

Protection individuelle

Portez des gants, un masque et des lunettes de protection tout au long de la réalisation afin d'éviter l'inhalation de poussière de plâtre et tout contact avec la peau.

Tenir hors de portée des enfants

Conservez tous les matériaux dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

En cas de contact

En cas de projection de plâtre dans les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire puis consultez un médecin si nécessaire.

Proportions du mélange (en poids)



1 part
d'eau

+



3 parts
de plâtre en poudre

+



3 parts
de sable fin

Étapes de réalisation

1 Fixer le gabarit



Fixez le gabarit de mur à l'endroit souhaité à l'aide du ruban de masquage.

2 Préparer le mélange



Dans un récipient propre, pesez les quantités : 1 part d'eau, 3 parts de plâtre en poudre et 3 parts de sable fin.

3 Mélanger



Mélangez soigneusement jusqu'à obtenir une pâte homogène, sans grumeaux.

4 Appliquer



À l'aide de la spatule, appliquez la pâte en recouvrant bien toute la surface du gabarit.

5 Retirer le gabarit



Après 1 à 3 minutes, retirez délicatement le gabarit de mur.

6 Séchage




Laissez sécher naturellement pendant 24 heures.

7 Détails et finitions



Si besoin, utilisez un cure-dent pour reprendre délicatement certains reliefs après avoir retiré le gabarit.

8 Épaisseur conseillée

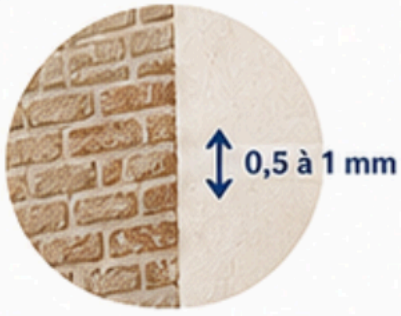

L'épaisseur recommandée est de 0,5 à 1 mm afin d'obtenir un rendu réaliste et fin.

9 Mise en couleur (optionnelle)



Vous pouvez ensuite peindre ou patiner le mur selon l'ambiance souhaitée (tout en respectant un temps de séchage complet).

Nettoyage des outils



Nettoyez les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau claire afin d'éviter que le plâtre ne durcisse.

Conservation des matériaux



Refermez soigneusement le plâtre en poudre pour le protéger de l'humidité et conservez le sable fin à l'abri de la lumière.

Notice réalisée par Miniaputiens

© 2026 Miniaputiens
Tous droits réservés

www.miniaputiens.com